

# Die komfortable Anwendung im Detail

Höhe der Verbindung festlegen und Lochschablone einstellen		Frästiefe an der Oberfräse mit Einstellhilfe einstellen	
Aufspannen - wahlweise mit Schraubzwinne oder Holzschraube		Aufspannen - wahlweise mit Schraubzwinne oder Holzschraube	
Durch 90° Drehung sicher auf der Fräsführung verriegelt		Durch 90° Drehung sicher auf der Fräsführung verriegelt	
Loch fräsen		Zapfen fräsen	


# Ihre Vorteile:

- variable Holzquerschnitte
- variable Zapfenlänge
- schräg verstellbarer Anschlag
- schnelle und einfache Montage
- mobil für Werkstatt und Baustelle
- preiswerte Herstellung
- keine Metallverbinder erforderlich
- von jeder Zimmerei einsetzbar
- visuell anspruchsvolle Holzverbindung
- sicheres Fräsen durch Fräsführung

... fragen Sie Ihren Fachhändler - noch Heute !

Fertig !

... die perfekte Holz-Verbindung einfach, schnell und sauber ...

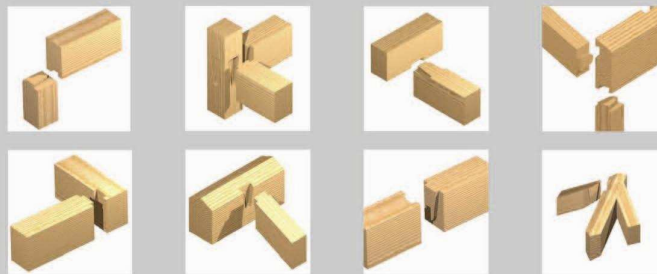

## ÜBERSICHT LIGNATOOL SCHWALBENSCHWANZ-FRÄSSYSTEM

SCHABLONEN - MODELLE		PAKETE - AUSSTATTUNG	
LT060		Standard (SR) LT060 SR LT080 SR LT120 SR	 Systemer Lochschablone Zapfenschablone Fräsführung + Arretierung Horizontalanschlag Seitenanschlag Spanenschutz Einstellehre
LT080		Profi (PR) LT060 PR LT080 PR LT120 PR	 Systemer Lochschablone Zapfenschablone Fräsführung + Arretierung Horizontalanschlag Seitenanschlag Spanenschutz Einstellehre
LT120		Comfort (CF) LT060 CF LT080 CF LT120 CF	 Systemer Lochschablone Zapfenschablone Fräsführung + Arretierung Horizontalanschlag Seitenanschlag Vertikalanschlag Schnellfixierung Spanenschutz Einfacher Anschlagbacken Einstellehre
		Start (ST) LT060 ST LT080 ST LT120 ST	 Lochschablone Zapfenschablone Simplex-Anschlagbacken Fräsvorschneidgröße
		<b>HOLZQUERSCHNITTE</b>  Abmessung B/H 1 : 2 B 6 - 20 cm H 6 - 36 cm  Abmessung B/H 1 : 3 B 6 - 18 cm H 6 - 36 cm  Abmessung B/H 1 : 4 B 5 - 18 cm H 5 - 36 cm	